

Press Information

2021年7月15日

Aeropure（エアロピュア）に軽量型・小型モデル登場！ 空間除菌消臭装置「Aeropure series P（ポータブルモデル）」 7月15日（木）発売開始

日機装株式会社（本社：東京都渋谷区、社長：甲斐敏彦）は、深紫外線 LED SumiRay™（スミレイ）搭載の空間除菌消臭装置「Aeropure®（エアロピュア）series P（ポータブルモデル）」を、7月15日（木）から発売します。希望小売価格は 29,700 円（消費税等込）です。



■持ち運びに便利な軽量型・小型、移動中のパーソナルエリアの空間除菌に

series P は、「Aeropure®をバスや電車、自動車などの乗り物でも使用したい」というお客様からのニーズを受けて開発した持ち運びできる空間除菌消臭装置です。従来型の series S（8 畳用）や M（20 畳用）に比べて小型で、1 台約 0.3kg と軽量です。鞆に入れて持ち運びできるため、バスや新幹線、飛行機等、長時間の移動時に、パーソナルスペースの空間除菌等にご使用いただけます。

そのほか、換気のしにくい空間や、密になりやすい空間でのパーソナルスペースの除菌にも適しています。

■シェアカーやタクシー、営業車など、車内の空間除菌に

自動車のドリンクホルダーに入るサイズで、USB ケーブルを繋いで使用できるため、自動車内の空間除菌にも使用できます。不特定多数の方が乗車するシェアカーや営業車、タクシーなどでの使用にもおすすめです。



Aeropure

series P (ポータブルモデル)

希望小売価格 29,700 円 (消費税等込)

■空間除菌消臭装置 Aeropure®シリーズについて

Aeropure®は、医療機器メーカーの日機装が深紫外線 LED SumiRay と光触媒を組み合わせた独自の除菌消臭システム「AEROPURE TECHNOLOGY™ (エアロピュア テクノロジー)」を搭載した、画期的な空間除菌装置です。2020年1月の空間除菌消臭装置 Aeropure® series S (8畳用) 発売以来、確かな技術力と品質が評価され、Aeropure® series Sは病院や診療所、高齢者施設など8,500を超える医療関連施設をはじめ、教育機関や公共機関、飲食店や個人住宅など、多くの方にご利用いただいております。

日機装はこれからも、ニューノーマルの時代において、様々な環境下で活動される皆様に空間除菌の技術で貢献できる製品をお届けします。

ヘルスケア製品サイト : <https://healthcare.nikkiso.co.jp/>


■ Aeropure® Series P の特徴

- (1) AEROPURE TECHNOLOGY™により除菌と消臭を追求
- (2) 人体に有害な深紫外線が外部に漏れない安心感・安全性を高めた設計
- (3) フィルター交換不要！お手入れ簡単
- (4) 軽量型・小型

■ AEROPURE TECHNOLOGY™について

深紫外線 LED SumiRay™ (スミレイ) × 光触媒技術の融合による独自の除菌・消臭技術

空気中の菌やウイルスを光触媒内蔵のフィルターで捕捉して、深紫外線を照射することで菌やウイルスの増殖を抑制します。悪臭の原因となる物質やアレル物質も独自のフィルターで捕捉、分解・消臭を行います。

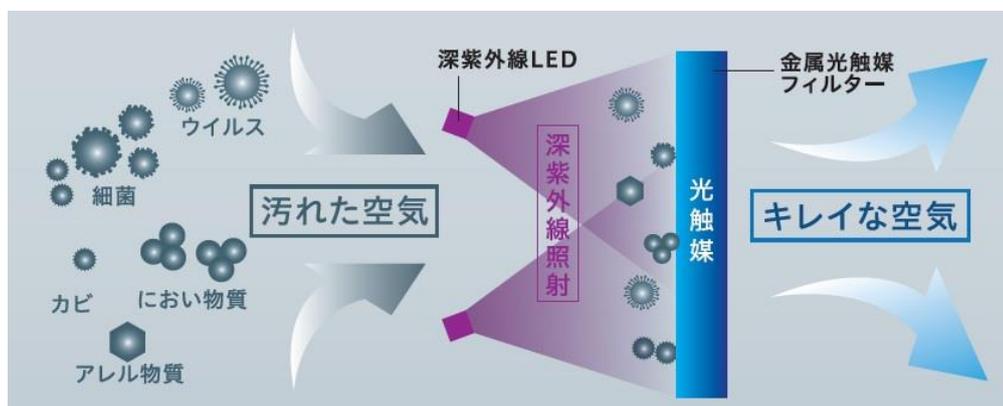

SumiRay
DUV-LED TECHNOLOGY

AEROPURE
TECHNOLOGY

■series P 仕様

製品仕様			
製品名	空間除菌消臭装置 Aeropure series P		
			
型式	PN-JS1-PW	PN-JS1-SL	PN-JS1-MB
カラー	パールホワイト	シルバー	マットブラック
電源	DC5V (同梱のUSBケーブルを使用ください)		
製品寸法	直径(最大)	83mm	
	直径(最小)	65mm	
	高さ	181mm	
重量	約0.3kg(USBケーブル除く)		
運転モード	弱	強	
風量	0.03m ³ /min	0.05m ³ /min	
消費電力	1.2W	1.7W	
運転音	31dB	39dB	
コード長さ	約1.2m		
製造国	日本		

※当製品は医療機器ではありません。

※Aeropure、AEROPURE TECHNOLOGY、SumiRay は日機装株式会社の商標または登録商標です。

<日機装 会社概要>

会社名： 日機装株式会社

本社所在地： 〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー22階

創業： 1953年12月26日

代表者： 代表取締役社長 甲斐 敏彦

事業内容： 日機装は1953年の創業以来、産業用特殊ポンプやそのシステム製品、CFRP（炭素繊維強化プラスチック）製航空機部品、そして血液透析やヘルスケア製品の医療部門機器など、日機装がパイオニアとして市場を創出し、その先頭を走り続けてまいりました。独創的な発想と高度な技術から生まれた日機装の製品は、「万が一」が許されない過酷で社会的価値の高い環境下で威力を発揮しており、お客様から高い評価をいただいています。「日機装だからこそ、やってくれる」「日機装にしか、できない」というお客様からの期待に、そして社会からの要請に応え続けるべく、私たち日機装は、これからも技術の力を磨き、ものづくりの力を高めてまいります。

HP <https://www.nikkiso.co.jp/>

本件に関するお問い合わせ先

<報道関係者からのお問い合わせ>

日機装株式会社 企画本部 経営企画部

TEL : 03-3443-3717 E-mail : nikkiso-pr@nikkiso.co.jp

<製品の購入・販売に関するお問い合わせ>

日機装株式会社 メディカル事業本部 ヘルスケア事業推進部

TEL : 03-3443-3756 E-mail : Aeropure@nikkiso.co.jp

